

# Dahua DeepHub

## デジタルホワイトボード クイックガイド

Dahua DeepHub Digital Whiteboard Quick Guide

型番: DHI-LCH65-MC410-B / DHI-LCH75-MC410-B

- 本機を安全に正しくお使いいただくために、操作の前には必ず「ユーザーマニュアル」の『はじめに』及び『重要な安全対策と警告』をお読みください。
- 本機の全機能は、「ユーザーマニュアル」で説明しています。  
各機能や操作方法などの詳細については、「ユーザーマニュアル」をご参照ください。
- 本書記載のイラスト及び写真はお客様の機器と一部異なる場合があります。


## 電源ON/OFF・スリープモード

### 電源の入れかた

〈ホワイトボード背面〉



〈フロントパネル部〉

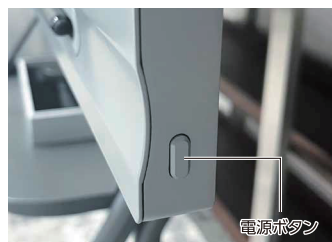

#### ①電源コードを接続する

電源コードを本機の電源入力ポートに接続し、電源プラグをコンセントに差し込んでください。

#### ②主電源を入れる

本機背面にある主電源スイッチ（「I」側）を押して、主電源を入れます。

#### ③本機を起動する

フロントパネル横にある電源ボタンを押して、本機を起動します。  
本機が起動すると、ホーム画面が表示されます。



### 電源の切りかた

#### ①電源ボタンを長押しする

フロントパネル横にある電源ボタンを長押し(約5秒)します。  
([今すぐシャットダウン]または[キャンセル]のポップアップ画面が表示されます)

#### ②「今すぐシャットダウン」の表示をタッチする

「今すぐシャットダウン」の表示をタッチすると、電源がOFFになります。  
([今すぐシャットダウン]の表示をタッチしなくても、10秒後に自動的に電源がOFFになります)



#### ③主電源を切る

本機背面にある主電源スイッチ（「O」側）を押して、主電源を切ります。

### スリープモード

本機起動時に、フロントパネル横にある電源ボタンを一回押すとスリープモードになります。スリープモードを解除するときは、再度電源ボタンを押すか、画面をタッチします。

# ホーム画面



## ホーム画面に表示されるアイコン

番号	アイコン	説明
①		PCやスマートフォン・タブレットなどの画面を本機に表示したり、これらのデバイスで本機を操作することができます。
②		指やスマートペンを使用して、画面に文字や絵を描くことができます。
③		ローカルファイルやUSBドライブ上のファイルの管理ができます。
④		本機にインストールしたアプリケーションのリストを表示します。
⑤		ホワイトボードやファイル管理などの機能を素早く利用することができます。
⑥		ナビゲーションバーを表示します。
⑦		各ステータス情報を表示します。
⑧		接続した機器の映像入力が確認できます。

## コンパス(⑤)画面に表示されるアイコン


アイコン	説明
	ホーム画面を表示します。
	ローカルファイルやUSBドライブ上のファイルの管理ができます。
	表示画面に書き込みができます。
	Windowsマシン接続後、windowsシステムへ切り替えができます。
	ホワイトボード画面を表示します。
	前の画面に戻ります。

## ナビゲーションバー(⑥)画面に表示されるアイコン







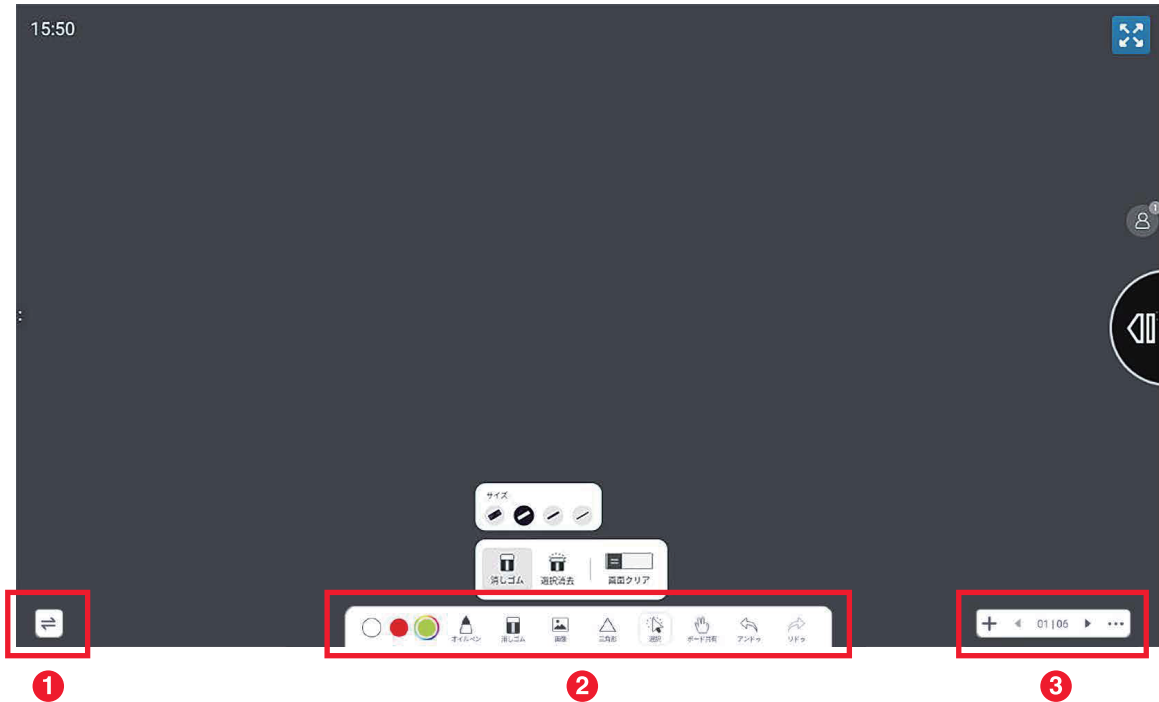


アイコン	説明
	ナビゲーションバーを表示または非表示にします。
	前の画面に戻ります。
	ホーム画面を表示します。
	下記のクイックツールメニューを表示します。 <ul style="list-style-type: none"> <li>■設定(本機システムの設定、確認、変更ができます)</li> <li>■コメント(表示画面に書き込みができます)</li> <li>■ワイヤレス投影</li> <li>■スクリーンショット</li> <li>■スキャン&amp;ゴー(2つ以上のファイルをZIPファイルに圧縮して送信することができます)</li> <li>■プラットフォームにアップロード(ホワイトボード上のファイルをクラウドプラットフォームにアップロードして、保存・管理することができます)</li> <li>■タイマー</li> <li>■カメラ</li> <li>■分割ビュー(アップデートが必要です)</li> <li>■エコ(バックライトの明るさをエコモードにします)</li> <li>■スマートアイケア(ブルーライトの強さを抑えます)</li> <li>■明るさ</li> <li>■音量</li> <li>■タッチロック(画面のタッチ操作を無効にします)電源ボタンを3回押したらアンロックできます。</li> <li>■ロック画面(画面がロックされます)</li> <li>■電源(シャットダウン、再起動、Windows画面の終了ができます)</li> </ul>
	バックグラウンドで動作しているアプリを表示します。










# ホワイトボード機能を使用する

ホーム画面で  をタッチして、ホワイトボードを起動します。



## ホワイトボード画面に表示されるアイコン

番号	アイコン	説明
①		ホワイトボードのツールバー表示の位置を切り替えます。
②		ペンの「色」の設定ができます。
		ペンの「種類」、「太さ」の設定ができます。
		不要なコンテンツを消去できます。  …不要なコンテンツを囲んで選択し、消去できます。  …画面上のコンテンツをすべて消去できます。
		「画像ファイル」「グラフィック」「表」をホワイトボードに挿入できます。 ※画像は最大10枚まで挿入できます。 ※表は最大12列、12行まで選択できます。 (対応画像ファイル：bmp、png、jpg、jpeg、gif)
		図形(三角/四角/矢印/線)を描くことができます。
		画面上のコンテンツを選択し、拡大・縮小、移動、回転させることができます。

番号	アイコン	説明
②	 or 	共有ライトモード(共同編集)とズームモードの切り替えができます。  …共有ライトモード ペン最大10本まで、同時に書き込むことができます。  …ズームモード 指の間隔の広げたり、縮めたりすることでキャンパスを拡大・縮小することができます。
		直前の操作を取り消します。 (最大20アクションまで、取り消しができます)
		取り消した操作をやり直します。 (最大20アクションまで、やり直すことができます)
③		ホワイトボードのページが追加できます。 (最大50ページまで追加できます)
		保存したファイルを表示します。 ◀ または ▶ で表示するページの切り替えができます。
		… をタッチすると、下記の操作ができます。 ■新規ファイルの作成 ■保存したファイルを開く ■背景またはカスタムテンプレートの使用 ■ファイルの保存 ■ファイルのダウンロード ■ホワイトボード機能の終了

# ネットワーク接続設定

ネットワークの接続設定をする場合は、**ホーム画面 ▶ その他のアプリ ▶ 設定**で**Wi-Fiまたは有線LANのどちらかを選択してネットワーク設定を行います。**

(詳細の設定については、ユーザーマニュアルの24ページ「3.5.1 ネットワーク接続設定」をご参照ください)

## 画面共有をする

PCやスマートフォン、タブレットなどの機器で本機を遠隔操作し、**本機の画面に映像を表示します。**

※本機とPC、スマートフォンなどのデバイスは、同じネットワーク上に接続してください。

※接続できない場合は**クイックツール ▶ 設定 ▶ 「ホットスポット」**を有効にしてください。


(詳細の設定については、「ユーザーマニュアル ▶ 24ページ(「3.5.1 ネットワーク接続設定」)」をご参照ください)

①ホーム画面の  をタッチする



②クライアントアプリ「Eshare」をダウンロードする

スマートフォンやタブレットで画面左下のQRコードを読み取るか、WEBブラウザの検索で「<https://eshare.app/>」を入力し、クライアントアプリ「Eshare」をデバイスにインストールします。

※  をタッチするとQRコードを拡大して、画面中央で表示します。



③本機とEshareを接続する

デバイスにインストールした「Eshare」アプリを起動し、本機とEshareを接続します。

※接続が成功すると、スマートフォンなどのデバイスで本機を遠隔操作することができます。

