



# Eshareの使用方法

アプリ「EShare」は、EShare Technology Co., Ltd. の著作権が存在する、独立したソフトウェアコンポーネントで構成されています。

## 免責事項等

- 1.当社は、利用者に対し、本アプリの動作保証、使用目的への適合性の保証、使用結果についての的確性や信頼性の保証等、いかなる保証もいたしません。
- 2.当社は、利用者が本アプリを使用したこと(または使用できないこと)に起因して、利用者に損害が生じた場合でも、一切その責任を負いません。
- 3.当社は、独自の判断に基づき、本アプリの仕様の変更または修正、配布方法等の変更、使用許諾の中止をさせていただく場合がございます。その結果、利用者に損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。

**Eshare機能を利用すれば、スマートフォンとPC画面をデジタルホワイトボードへ共有できます。**

## 事前条件

デジタルホワイトボードとPC、スマートフォンは、同じネットワーク上に接続してください。

※接続できない場合はクイックツール ▶ 設定 ▶ 「ホットスポット」を有効にしてください。

(詳細の設定については、「ユーザーマニュアル ▶ 24ページ(「3.5.1 ネットワーク接続設定」)」をご参照してください)



スマートフォン環境

01



PC環境

02


## 01. スマートフォンでのご利用



### STEP.01

#### Androidスマートフォン利用の方


Google StoreでEshareをダウンロードしてください。(図1参照)

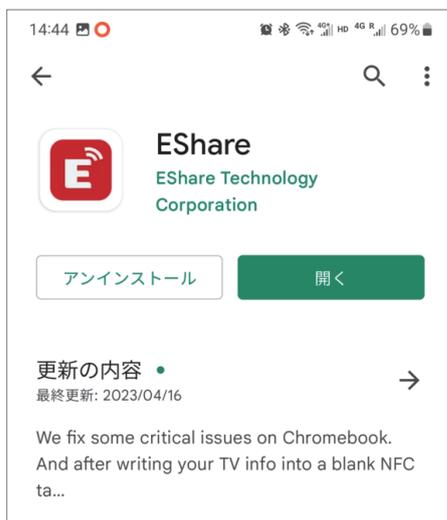

[図1] Google Store

#### Appleスマートフォン利用の方

App StoreでEshare for iphoneをダウンロードしてください。(図2参照)

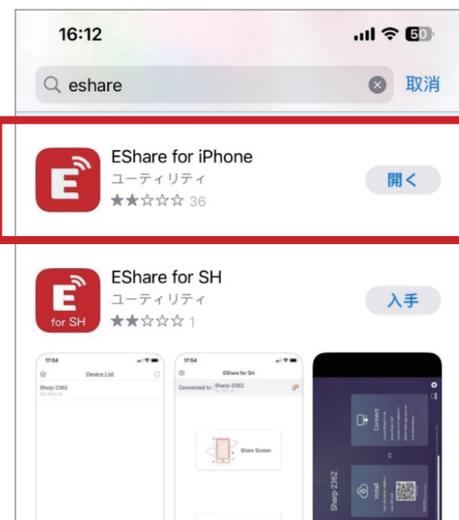

[図2] App Store

## STEP.02

起動したEshareアプリの「SCAN QR CODE」ボタンを押して、デジタルホワイトボードホーム画面 ▶ 「ワイヤレス投影」左下のQRコードをスキャンしてください。Device Listにデジタルホワイトボード名前が表示されたら、接続完成です。

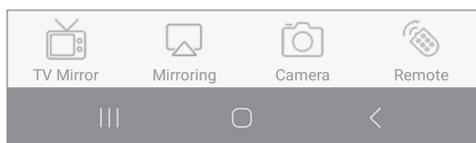


図3.Eshareアプリ

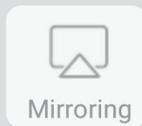


図4.デジタルホワイトボード画面


## Eshare App アイコンの説明



デジタルホワイトボードの画面をスマートフォンに映す



スマートフォンの画面をデジタルホワイトボードに映す

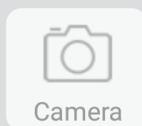

スマートフォンのカメラ画面をデジタルホワイトボードに映す




遠距離でデジタルホワイトボードを操作できる  
(遠距離マウス&キーボード)

## 02. PCでのご利用



### STEP.01


<https://eshare.app/#once>により、  
MacやWindows用のアプリをダウンロードします。

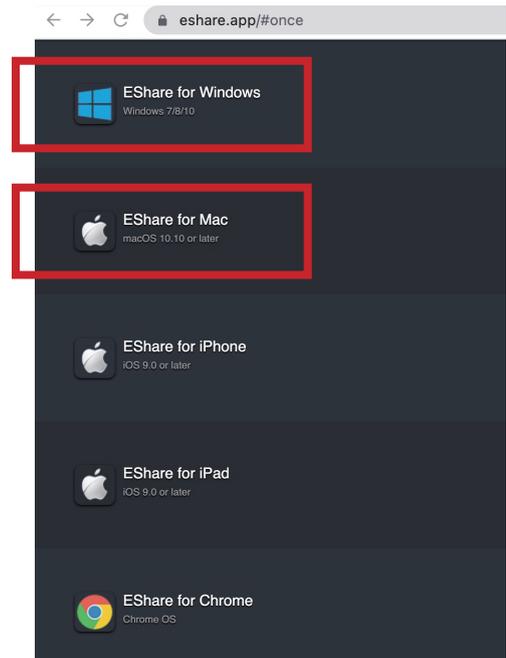

### STEP.02

**Windows利用の方** 以下の手順でインストールしてください。

**1** 言語を選択してください。

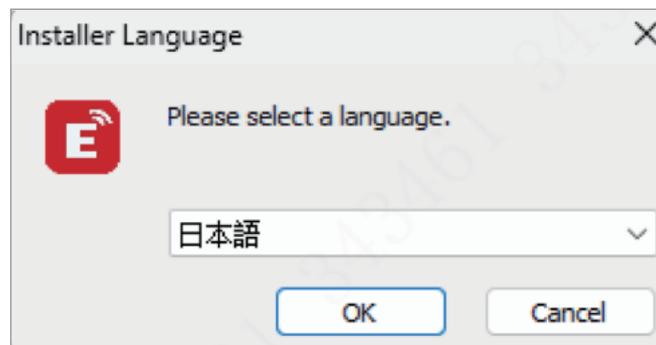

**2** インストールをクリックしてください。




**3** セットアップ完了。




## Mac利用の方

以下の手順でインストールしてください。

### 1 EShare.pkgをクリックしてインストールします。

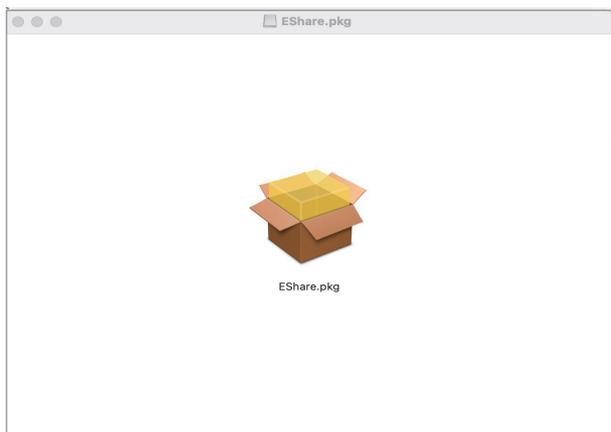


### 2 続けるをクリックします。

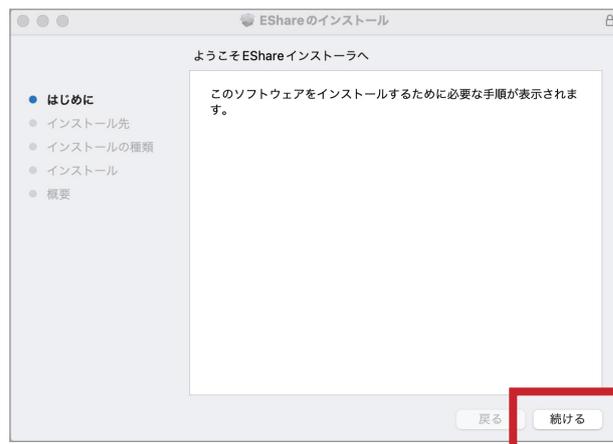

### 3 インストールをクリックします。




### 4 インストール完了。

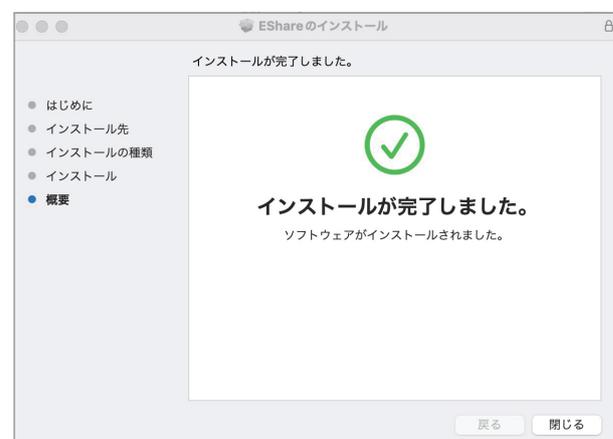

## STEP.03

EShareを実行して、接続ボタンをクリックしてください。

※デジタルホワイトボードが表示されない場合は同じネットワーク環境にあるかを確認してください。

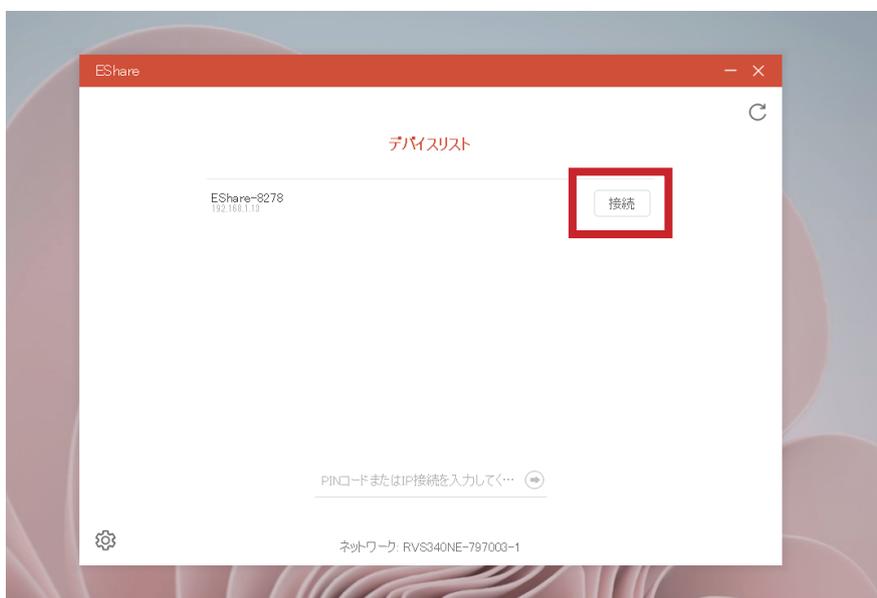


## 画面共有

PCの画面をデジタルホワイトボードに映すことができます。

- 全画面で共有
- アプリウィンドウを共有
- 拡張画面を共有




「アプリウィンドウを共有」で、選択したウィンドウのみを共有できます。

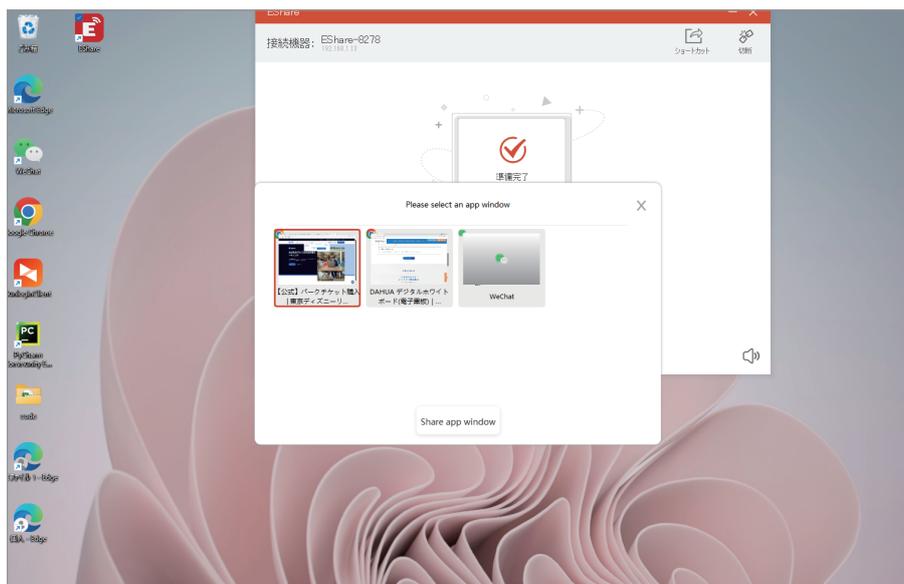


## TVミラー

デジタルホワイトボードの画面をPCに映すことができます。

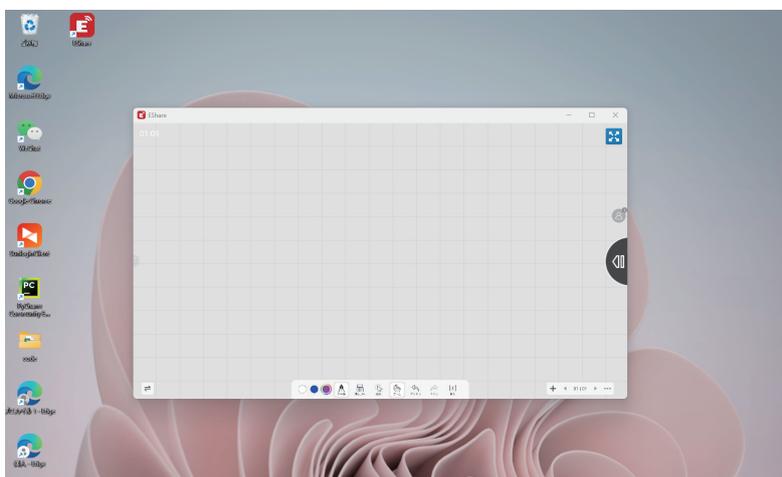

### STEP.04

🔴 停止ボタンをクリックすると、共有停止できます。

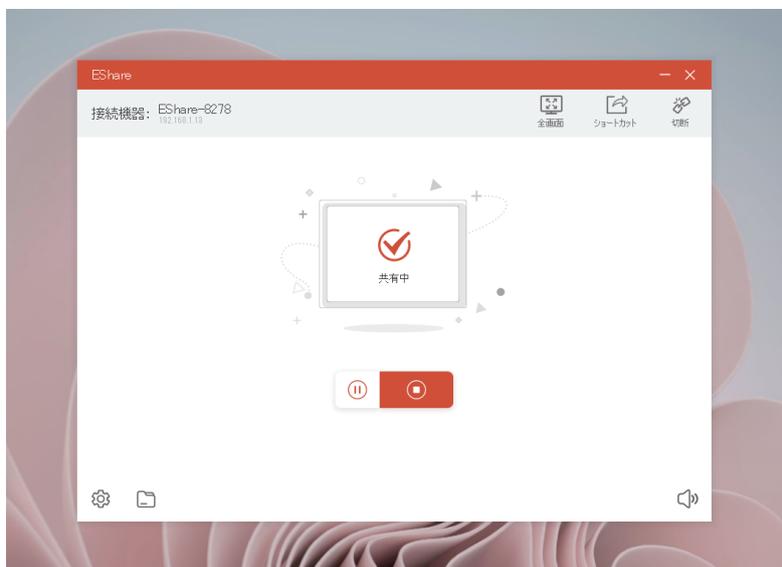

# Eshare アイコンの説明



## モデレーターコントロールセンター

### 画面またはファイルの共有

全て許可	追加承認無しで、スマートフォンなどのデバイスからデジタルホワイトボードに画面を映し出したり、ファイルを送信することができます。
承認が必要です	スマートフォンなどのデバイスからデジタルホワイトボードに画面を映し出したり、ファイルを送信するときに承認を求めます。
終了	スマートフォンなどのデバイスからデジタルホワイトボードに画面を映し出したり、ファイルを送信することを許可しません。

### 表示、制御、およびワイヤレスアノテーション

全て許可	スマートフォンなどのデバイスからデジタルホワイトボードの画面を表示、操作、注記することができます。
閲覧のみ	スマートフォンなどのデバイスからデジタルホワイトボードの画面を表示できますが、デジタルホワイトボードの操作および注記はできません。
承認が必要です	スマートフォンなどのデバイスからデジタルホワイトボードの画面を表示、操作、注記するための承認を求めます。
終了	スマートフォンなどのデバイスからデジタルホワイトボードの画面を表示、操作、注記することができません。

### フローティングモデレーターボタン

常に表示	フローティングモデレーターボタンをどの画面にも表示します。ボタンをタップすると、モデレーターコントロールセンターへ移動します。
ホーム画面にのみ	フローティングモデレーターボタンをホーム画面にのみ表示します。
終了	フローティングモデレーターボタンを非表示にします。
自動	フローティングモデレーターボタンは、デジタルホワイトボードがスマートフォンなどのデバイスに接続されているときに表示されます。接続されているデバイスの数を表示することができます。



## 表示設定

デバイス名	デバイス名をカスタマイズすることができます。
接続方式	接続モードを選択します。
デバイス名	EShareを開くと、同じネットワーク上にある大型ディスプレイデバイスをアプリが自動的に表示されます。デジタルホワイトボードのデバイス名を選択して、デジタルホワイトボードとEShareを接続します。
ピンコード(6桁)	デジタルホワイトボードとEShareを接続するには、4桁のPINコードを入力する必要があります。
ピンコード(8桁)	デジタルホワイトボードとEShareを接続するには、6文字のPINコードを入力する必要があります。
マルチスクリーン	無効、2画面、4画面、6画面、9画面から選択可能です。
画面にデバイス名を表示	デジタルホワイトボードと接続されているデバイス名を表示します。
自動フルスクリーン	デジタルホワイトボードと接続デバイスの画面アスペクト比が異なる場合においても、接続デバイスの画面はデジタルホワイトボードの全画面をカバーします。
AirPlayを表示	EShareアプリをインストールしなくても、デジタルホワイトボードと同じネットワーク上にあるiOSやmacOSのデバイスと画面共有できます。
Miracast	EShareアプリをインストールしなくても、デジタルホワイトボードと同じネットワーク上にあるWi-Fiのデバイスと画面共有できます。
Chromecast	EShareアプリをインストールしなくても、デジタルホワイトボードと同じネットワーク上にあるChromecast対応のデバイスと画面共有できます。